


Posi-Tap Installationsanweisung

Bemerkung:


Posi-Lock Verbinder werden genauso installiert wie die kleine Kappe bei Posi-Tap

Bemerkung:

Bei Verwendung größerer Posi-Lock Verbinder Kabel auf 12mm Länge abisolieren, bei kleineren Verbindern auf 7mm. Nachfolgende Bilder zeigen ein Posi-Tap 1824, für welches das abzweigende Kabel auf 7mm abisoliert wird. Das angezapfte Kabel wird nicht abisoliert.

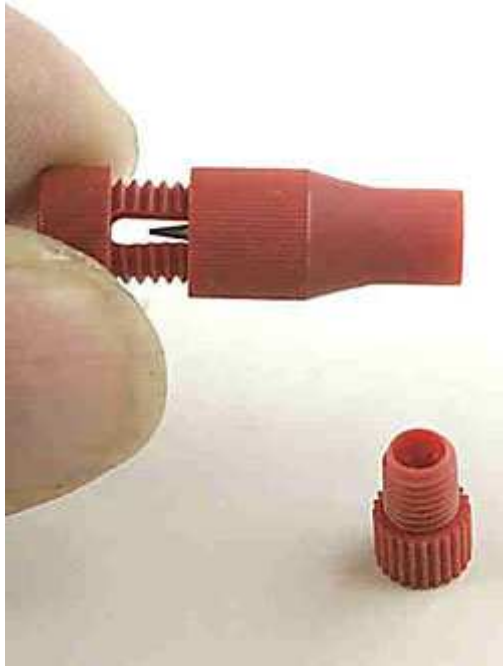


In dieser Ansicht ist der Dorn, der in das anzuzapfende Kabel eindringt, gut sichtbar. Schrauben Sie beide Kappen ab.

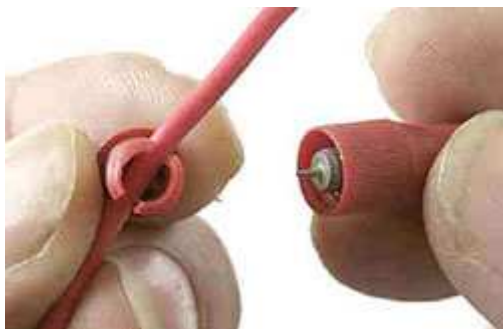

Schieben Sie den Schlitz im Gewinde der größeren Kappe bis zum Anschlag auf das Kabel.




Drehen Sie das Mittelstück des Posi-Tap auf das Gewinde der Kappe. Achten Sie darauf, dass der Dorn des Mittelstücks mittig in das anzuzapfende Kabel eindringt.

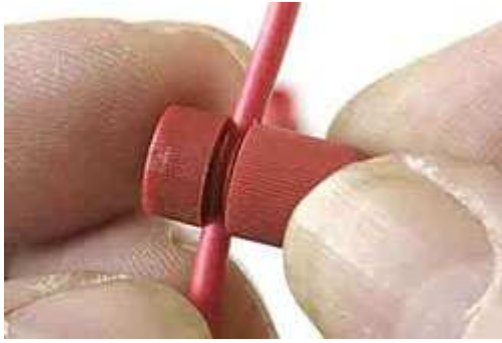


Drehen Sie das Mittelstück so weit auf das Gewinde der Kappe, bis das Kabel fest eingeklemmt wird.

Vervollständigen Sie die Posi-Tap Installation, indem Sie das abzweigende Kabel wie nachfolgend gezeigt, abisolieren und montieren.


Normale Posi-Lock Montage / Fortsetzung Posi-Tap

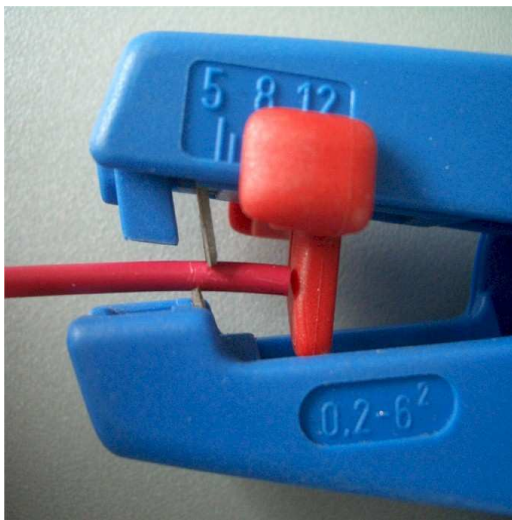


Isolieren Sie das Kabel vorsichtig in der erforderlichen Länge ab. Achten Sie darauf, dass keine Litze des Kabels beschädigt oder abgeschnitten wird.

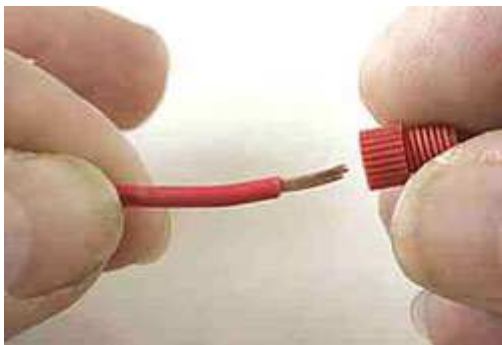

Schrauben Sie die Kappe ab. Stecken Sie das Kabel vollständig durch das Loch in der Kappe.

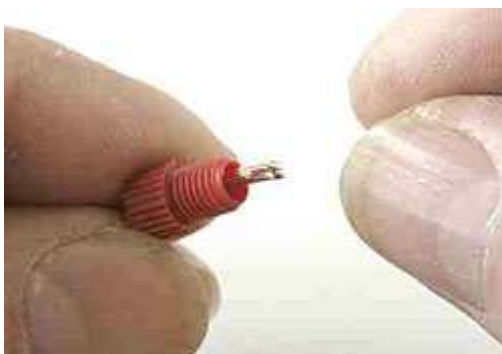

Biegen Sie die Litze mit dem Fingernagel auf eine Seite.

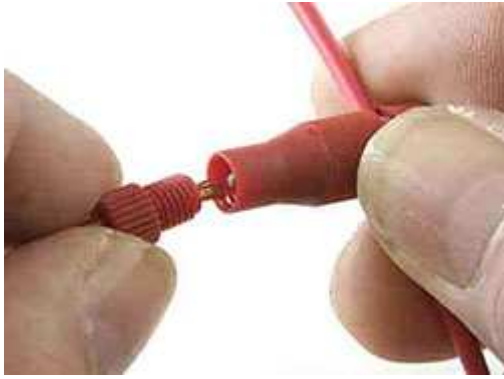

Schieben Sie die Kabellitze auf eine Seite des Metallkonus im Mittelstück des Verbinders.



Drücken und drehen Sie die Kappe bis das Gewinde greift. Schrauben Sie die Kappe fest. Achten Sie darauf, dass das Kabel dabei nicht zurückrutscht. Bemerkung: Bei großen Posi-Lock Verbindern, Kappe mit einer Zange festschrauben. Bei kleinen Verbindern genügt handfestes Aufschrauben.



Fertig installiertes Posi-Tap



Angezapftes Kabel nach Entfernen des Dorns



Rückseite des angezapften Kabels

Andere Posi-Lock Verbinder werden wie die kleine Kappe des Posi-Tap montiert.

HOME | WAREHOUSE EUROPE

PROFI PRODUCTS
Germany

Reiner Bayer • Floersheimer Ring 6 • D-67705 Trippstadt
Tel.: +49 (0)6306 / 7017-0 • FAX: +49 (0)6306 / 7017-17
www.profi-products.de info@profi-products.de